

AH1-5 BEDIENUNGSANLEITUNG Ver.2

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt der Firma LAE electronic entschieden haben. Lesen Sie vor der Installation des Gerätes bitte aufmerksam die vorliegende Bedienungsanleitung durch: Nur so können wir Ihnen höchste Leistungen und Sicherheit garantieren.

BESCHREIBUNG



Abb. 1 — Bedienteil

- Taste Info / Setpoint.
- Taste Manuelle Abtaugung / Down.

ANGABEN

- Wärmeregelausgang
- Lüfterausgang
- Abtaugausgang
- Aktivierung des 2. Parameter-Sets
- Alarm

- Taste Up / Manueller Modus.
- Taste Exit / Stand-by.

INSTALLATION

- Das Gerät in eine Bohrung der Abmessungen 71x29 mm einsetzen.
- Die Elektroanschlüsse ausführen (siehe hierzu die "Schaltpläne"). Zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen die Führer und Signalkabel getrennt von den Starkstromleitern anbringen.
- Das Gerät mit den beiliegenden Halterungen an der Tafel mit leichtem Druck befestigen; falls vorhanden muss die Gummidichtung zwischen Geräterahmen und Tafel angebracht werden. Auf die korrekte Positionierung achten, um das geräterückseitige Eindringen von Flüssigkeiten zu vermeiden.
- Den Fühler T1 so in der Zelle positionieren, dass die Konservierungstemperatur des Produktes gut gemessen werden kann.
- Den Fühler T2 auf dem Verdampfer an der Stelle des maximalen Reifeansatzes befestigen.
- Die Funktionen des Fühlers T3 werden vom Parameter T3 bestimmt. Bei T3 = DSP misst der Fühler die auf dem Display anzuzeigende Temperatur; bei T3 = CND erfasst der Fühler die Verflüssigungstemperatur und muss somit zwischen den Rippen des Verflüssigungssatzes positioniert werden; bei T3 = 2EU misst der Fühler die Temperatur des zweiten Verdampfers und muss an der Stelle des maximalen Reifeansatzes befestigt werden; bei T3 = NON ist der dritte Fühler deaktiviert.

BETRIEB

DISPLAYANZEIGEN

Im Normalbetrieb zeigt das Display die Messtemperatur oder einen der folgenden Werte an:

dE	Defrost in progress	hP	Hochdruckalarm auf Verflüssiger
rEc	Recovery after defrost	h1	Übertemperaturalarm in der Zelle
dFF	Controller in stand-by	L0	Untertemperaturalarm in der Zelle
cL	Condenser clean warning	E1	Defekt in Fühler T1
d0	Alarm für Tür offen	E2	Defekt in Fühler T2
hc	Übertemperaturalarm auf Verflüssiger	E3	Defekt in Fühler T3

INFO-MENÜ

Die im Info-Menü abrufbaren Daten sind:

E1	Ist-Temperatur des Fühlers 1	L0	Min. Messtemperatur des Fühlers 1
E2	Ist-Temperatur des Fühlers 2	cnd	Verdichterbetriebszeit in Wochen
E3	Ist-Temperatur des Fühlers 3	L0c	Tastenzustand (Sperr)
Lh	Max. Messtemperatur des Fühlers 1		

Zugriff auf das Menü und Datenanzeige

- Die Taste drücken und loslassen.
- Mit den Tasten oder die anzuzeigenden Daten wählen.
- Mit der Taste den Wert anzeigen.
- Zum Verlassen des Menüs die Taste drücken oder 10 Sekunden warten.

Reset der gespeicherten Werte THI, TLO, CND

- Mit den Tasten oder den zu resettierenden Wert wählen.
- Mit der Taste den Wert anzeigen.
- Die Taste gedrückt halten und gleichzeitig die Taste drücken.

SETPOINT (Anzeige und Änderung des Sollwertes - gewünschter Temperaturwert)

- Die Taste mindestens für eine halbe Sekunde drücken, um den Sollwert anzuzeigen.
- Die Taste gedrückt halten und mit den Tasten oder den gewünschten Wert einstellen (die Regelung kann innerhalb des Mindestwertes SPL und Höchstwertes SPH erfolgen).
- Beim Loslassen der Taste wird der neue Wert gespeichert.

STAND-BY

Die Taste lässt, falls für 3 Sekunden gedrückt, den Regler auf verschiedene Betriebsmodi oder Stand-by umschalten (nur bei SB=YES).

TASTENSPERRE

Die Sperre der Tasten verhindert unerwünschte und potenziell schädliche Handlungen, sollte der Regler beispielsweise in einer öffentlich zugänglichen Umgebung positioniert sein. Zur Sperre aller Tastenbefehle den Parameter im INFO-Menü auf LOC=YES einstellen; zur Wiederherstellung aller Funktionen den Parameter auf LOC=NO setzen.

WAHL DES ZWEITEN PARAMETER-SETS

Die Regelparameter können anhand von zwei vorprogrammierten Sets in wenigen Augenblicken an verschiedene Bedingungen adaptiert werden. Der Übergang von Set I zu Set II kann manuell erfolgen, indem bei der Einstellung IISM=MAN die Taste für 2 Sekunden gedrückt wird, oder automatisch bei der Erfassung von extremen Betriebsbedingungen (IISM=HDD) oder wiederum beim Schließen des Hilfeinganges DI2 (IISM=DI2). Die Aktivierung des Parameter-Sets II wird durch Leuchten der zugehörigen LED auf dem Bedienteil gemeldet. Bei IISM=NON ist der Übergang zu Set II gesperrt.

ABTAUUNG


- Automatische Abtaugung.** Eine Abtaugung wird automatisch aktiviert, sobald der interne Timer die im Parameter DFT eingestellte Zeit erreicht.
- Abtaugung mit Timer.** Bei DFM = TIM läuft der Timer kontinuierlich weiter; die Abtaugungen erfolgen in regelmäßigen Abständen. Bei DFM = TIM und DFT = 06 erfolgen die Abtauzyklen beispielsweise in einem Abstand von je 6 Stunden.
- Optimierte Abtaugung.** Bei DFM = FRO läuft der Timer nur bei Reifeansatz auf dem Verdampfer weiter, bis der Parameter DFT ausgeglichen ist. Arbeitet der Verdampfer bei einer Temperatur von 0°C, hängt die Abtaufrequenz von der Wärmelast und den klimatischen Bedingungen ab. Bei Sollwerten weit unter 0°C hängt die Abtaufrequenz vorwiegend von den Betriebszeiten des Kühlgerätes ab.
- Speicherung der Zählung.** Beim Einschalten des Gerätes setzt der Abtautimer im Fall von DFB=YES die Zählung der vor dem Ausschalten angesammelten Zeit fort, ansonsten startet er bei Null (DFB = NO). Im Stand-by-Modus ist die Zählung gesperrt.
- Reset Abtautimer.** Der Abtautimer wird auf Null gehalten, solange die Temperatur T2 (Verdampfer) höher ist, als der Wert DRT. Die vom Abtautimer Zeit wird erst laufen, wenn die Temperatur T2 niedriger ist, als der Wert DRT.
- Manuelle oder Remote-Abtaugung.** Durch Drücken der Taste für 2 Sekunden oder bei DI2=RDS (Schließen des Hilfskontaktes DI2) kann eine manuelle Abtaugung aktiviert werden.
- Abtautyp.** Nach dem Start der Abtaugung werden die Verdichter- und Abtaugausgänge gemäß Parameter DTY angesteuert. Bei FID = YES sind die Verdampferlüfter während der Abtaugung aktiviert.
- Abtauende.** Die effektive Abtaudauer wird von einigen Parametern beeinflusst.
- Zeitgesteuerte Abtaugung:** T2 = NO und T3 ist unterschieden von 2EU: Die Verdampferatemperatur wird nicht überwacht; die Abtaugung hat immer eine Dauer gleich der Zeit DTO.
- Temperaturüberwachung auf einem Verdampfer:** T2 = YES und T3 ist unterschieden von 2EU: Erreicht der Fühler T2 die Temperatur DLI innerhalb der Zeit DTO, wird die Abtaugung vorzeitig gestoppt.
- Temperaturüberwachung auf zwei Verdampfern:** T2 = YES, T3 = 2EU, OAU = 2EU: Dieser Modus sieht die unabhängige Steuerung zweier Verdampfer vor; innerhalb der Zeit DTO, in der beide Verdampferheizelemente die festgelegte Temperatur erreichen müssen, wird dabei jenes Verdampferheizelement zuerst ausgeschaltet, das die Temperatur DLI zuerst erreicht (siehe Abbildung).
- Wiederaufnahme des Wärmeregulierungszyklus.** Nach einer Abtaugung bleiben alle Ausgänge, falls DRN über Null liegt, für DRN Minuten ausgeschaltet, damit das Eis schmelzen und das Wasser abfließen kann. Bei aktivem Fühler T2 (T2=YES) starten die Lüfter erneut, sobald die Verdampferatemperatur unter dem Wert FDD liegt; ist der Fühler T2 nicht aktiv (T2=NO) oder stellt sich diese Bedingung nach Beendigung einer Abtaugung nicht innerhalb der Zeit FTO ein, werden die Lüfter nach Verstreichen von FTO trotzdem neu gestartet.

Achtung: Bei DFM = NON oder C-H = HEA sind alle Abtaufunktionen gesperrt; bei DFT=0 ist die automatische Abtaugung ausgeschlossen, während eines Hochdruckalarms wird die Abtaugung unterbrochen; während einer Abtaugung ist der Übertemperaturalarm gesperrt.

Abtaugausgang als Heizelementausgang. Der Abtaugausgang kann benutzt werden, um ein Heizelement zu steuern. Das erfolgt durch die Einstellung der Parameter HED und HEH.

KONFIGURATIONSPARAMETER



- Für den Zugriff auf das Konfigurationsmenü die Tasten + für 5 Sekunden drücken.
- Mit den Tasten oder den zu ändernden Parameter wählen.
- Mit der Taste den Wert anzeigen.
- Die Taste gedrückt halten und mit den Tasten oder den gewünschten Wert einstellen.
- Beim Loslassen der Taste wird der neue Wert gespeichert und der nächste Parameter angezeigt.
- Zum Verlassen des Menüs die Taste drücken oder 30 Sekunden warten.

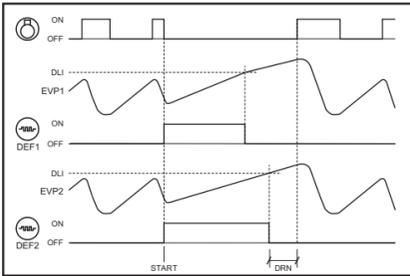

PAR	BEREICH	BESCHREIBUNG
SCL	1°C; 2°C; °F	Anzeigeskala. 1°C (nur bei INP=SN4): Messbereich -50/-9.9 ... 19.9/80°C. 2°C : Messbereich -50 ... 120°C. °F : Messbereich -55 ... 240°F. Achtung: Bei der Änderung des Wertes SCL müssen die Parameter der absoluten und relativen Temperaturen (SPL, SPH, SP, ALA, AHA, usw.) unbedingt neu konfiguriert werden.
SPL	-50...SPH	Mindestgrenzwert für die Regelung von SP.
SPH	SPL...120°	Höchstgrenzwert für die Regelung SP.
SP	SPL... SPH	Schalttemperatur (Wert, der in der Zelle beibehalten werden soll).
C-H	REF; HEA	Kühlmodus (REF) oder Heizmodus (HEA).
HYS	1...10°	OFF/ON-Schalthyterese des Thermostaten. Kühlregelung (C-H=REF) Heizregelung (C-H=HEA)
HED	0...10°	Heizung Neutralzone. Wenn T1 < (SP - HED - HYS) ist, wird der Abtaugausgang eingeschaltet, wenn T1 > (SP - HED) wird der Abtaugausgang ausgeschaltet. Während dieser Funktion wird die Abtauzeit auf Null gestellt. Der Lüfterausgang wird gemäß dem Betrieb des Abtaugausgangs (Heizelement) zugeschaltet, unabhängig vom Parameter FID. HYS SP HED HEH ON OFF DEF
HEH	0...10°	Heizungsschalthyterese. Wenn HEH = 0 ist, wird die vom Abtaugausgang gesteuerte Heizfunktion ausgeschlossen.
CRT	0...30Min	Verdichterstopzeit. Eine Neuaktivierung des Ausganges kann nur nach Verstreichen von CRT Minuten nach dem vorherigen Ausschalten erfolgen. Empfohlene Werte: CRT=03 bei HYS<2.0°.
CT1	0...30Min	Aktivierungszeit des Wärmeregelausganges während einer Funktionsstörung des Fühlers T1. Bei CT1=0 ist der Ausgang immer OFF.
CT2	0...30Min	Stopzeit des Wärmeregelausganges während einer Funktionsstörung des Fühlers T1. Bei CT2=0 und CT1 > 0 ist der Ausgang immer ON. Beispiel : CT1 = 4, CT2 = 6: Im Fall eines Defektes des Fühlers T1 arbeitet der Verdichter mit 4-minütigen ON-Zyklen und 6-minütigen OFF-Zyklen.
CSD	0...30Min	Verzögerung des Verdichterstopps nach Türöffnung (aktiv nur bei DS = YES).
2CD	0...120Sek	Einschaltverzögerung des zweiten Verdichters. Bei OAU = 2CU wird der Hilfsausgang 2CD Sekunden nach dem Start des ersten Verdichters aktiviert. Das Ausschalten der Verdichter erfolgt hingegen immer gleichzeitig.
DFM	NON; TIM; FRO	Startmodus eines Abtauzykus. NON : Die Abtaufunktion wird deaktiviert (der nächste Parameter ist FID). TIM : Intervallabtaugung. FRO : Der Timer läuft nur bei einem Reifeansatz auf dem Verdampfer weiter (optimierter Timerbetrieb).
DFT	0...99 St.	Timerwert, nach dessen Erreichen ein Abtauzyklus gestartet wird.
DFB	NO/YES	Speicherung der vom Abtautimer gezählten Zeit. Bei DFB=YES startet der Timer nach einem Spannungsausfall (Black-out) wieder beim Wert, der beim Ausschalten erreicht war, ± 30 Min. Bei DFB=NO startet der Timer nach einem Spannungsausfall bei Null.
DLI	-50...120°	Abtaugendtemperatur.
DRT	-50...120°	Reset Abtautemperatur. Die Verdampferatemperatur, welche die vom Abtautimer gezählte Zeit auf Null stellt.
DTO	1...120Min.	Maximale Abtaudauer.
DTY	OFF; ELE; GAS	Abtautyp. OFF : Abtaugung bei Stopp (Verdichter und Abtauheizung OFF). ELE : Elektrische Abtaugung (Verdichter OFF und Abtauheizung ON). GAS : Heißgasabtaugung (Verdichter und Abtauheizung ON).
DRN	0...30Min	Pause nach Abtaugung (Abtropfphase des Verdampfers).
DDY	0...60Min	Displayanzeige während Abtaugung. Bei DDY = 0 zeigt das Display während einer Abtaugung auch weiterhin die Temperatur an. Bei DDY > 0 zeigt das Display während einer Abtaugung die Zeichen DEF und nach Beendigung dieser die Zeichen REC für DDY Minuten an.
FID	NO/YES	Lüfteraktivierung während der Abtaugung.
FDD	-50...120°	Temperatur für den Neustart der Verdampferlüfter nach einer Abtaugung.
FTO	0...120Min	Dauer des maximalen Verdampferlüfterstopps nach einer Abtaugung.
FTC	NO/YES	Aktivierung der optimierten Lüftersteuerung. Bei FTC = NO bleiben die Lüfter immer eingeschaltet. Abb. 2 — Optimierte Lüftersteuerung (FTC=YES).
FT1	0...180Sek	Ausschaltverzögerung der Lüfter nach Verdichterstop. Siehe Abb. 2.
FT2	0...30Min	Lüfterstopp mit Timer. Bei FT2 = 0 bleiben die Lüfter immer eingeschaltet.

FT3	0...30Min	Lüfterbetrieb mit Timer. Bei FT3 = 0 und FT2 > 0 bleiben die Lüfter immer ausgeschaltet.
ATM	NON; ABS; REL	Alarmschwellen. NON : Alle Temperaturalarne sind gesperrt (der nächste Parameter ist ADO). ABS : Die in ALA und AHA programmierten Werte stellen die effektiven Alarmschwellen dar. REL : Die in ALR und AHR programmierten Werte sind die Alarmdifferenziale für SP und SP+HYS. Temperaturalarm mit entsprechenden Alarmschwellen in Kühlregelung (ATM=REL, C-H=REF). Temperaturalarm mit entsprechenden Alarmschwellen in Heizregelung (ATM=REL, C-H=HEA).
ALA	-50... 120°	Alarmschwelle für Untertemperatur.
AHA	-50... 120°	Alarmschwelle für Übertemperatur.
ALR	-12... 0°	Alarmdifferential für Untertemperatur. Bei ALR = 0 wird der Untertemperaturalarm ausgeschlossen.
AHR	0... 12°	Alarmdifferential für Übertemperatur. Bei AHR = 0 wird der Übertemperaturalarm ausgeschlossen.
ATI	T1; T2; T3	Wahl des Bezugsfühlers für Temperaturalarne.
ATD	0... 120Min	Verzögerung der Temperaturalarmmeldung.
ADO	0... 30Min	Verzögerung der Alarmmeldung für Tür offen.
AHM	NON; ALR; STP;	Betriebsmodus bei Verflüssigeralarm. NON : Sperre des Verflüssigeralarms. ALR : Im Alarmfall blinken auf dem Display die Zeichen "HC" und wird der Summer aktiviert. STP : Die Alarmanzeigen werden ausgelöst und der Verdichter und die Abtaugungen gestoppt.
AHT	-50...120°	Verflüssigungstemperaturalarm (er wird vom Fühler T3 gemessen).
ACC	0...52 Wochen	Periodische Verflüssigerreinigung. Sobald die Verdichterbetriebszeit (in Wochen) den Wert ACC erreicht, blinken auf dem Display die Zeichen "CL". Bei ACC=0 wird die Verflüssigerreinigungsmeldung ausgeschlossen.
HDS	1...5	Ansprechvermögen des Reglers für den automatischen Übergang von Set 1 zu Set 2 (1=min. 5=max.)
IISM	NON; MAN; HDD; DI2	Übergang zum 2. Parameter-Set. NON : Sperre des 2. Parameter-Sets (der nächste Parameter ist SB). MAN : Aktivierung der Taste für die Umschaltung der beiden Parameter-Sets. HDD : Automatischer Übergang zum 2. Parameter-Set bei der Erfassung von extremen Betriebsbedingungen. DI2 : Übergang zum 2. Parameter-Set beim Schließen des Hilfsinganges DI2.
IISL	-50... IISH	Mindestgrenzwert für die Regelung von IISP.
IISH	IISL... 120°	Höchstgrenzwert für die Regelung IISP.
IISP	IISL... IISH	Sollwert in Modus 2.
IIHY	1... 10°	OFF/ON-Schalthyterese in Modus 2.
IIFT	NO/YES	Aktivierung der optimierten Lüftersteuerung in Modus 2.
IDF	0...99 St.	Stundenzählerwert für den Start eines Abtauzykus in Modus 2.
SB	NO/YES	Aktivierung der Stand-by-Taste .
DS	NO/YES	Aktivierung des Türeingangfühlers (geschlossen bei Tür geschlossen).
DI2	NON; HPS; IISM; RDS	Funktionen des digitalen Einganges DI2. NON : Digitaler Eingang 2 nicht aktiv. HPS : Bei der Öffnung wird ein Hochdruckalarm im Verflüssigersatz ausgelöst. IISM : Beim Schließen des Kontaktes verwendet der Regler als Bezug die Parameter des 2. Sets. RDS : Beim Schließen des Kontaktes wird eine Abtaugung gestartet (Remote-Steuerung).
LSM	NON; MAN; DOR	Lichtsteuerung. NON : Keine Lichtsteuerung. MAN : Lichtausgangsteuerung mittels Taste (bei OAU = LGT). DOR : Lichtausgang aktiviert bei Türöffnung (bei OAU = LGT).
OAU	NON; 0-1; LGT; 2CU; 2EU; AL0; AL1	Funktionen des Hilfsausganges AUX. NON : Ausgang deaktiviert (immer ausgeschaltet). 0-1 : Die Relaiskontakte folgen dem ON-/Stand-by-Zustand des Reglers. LGT : Ausgang für Lichtsteuerung aktiviert. 2CU : Ausgang für die Ansteuerung eines zweiten Verdampfers programmiert. 2EU : Ausgang für die elektrische Abtaugung des zweiten Verdampfers aktiviert. AL0 : Öffnung der Kontakte im Alarmfall. AL1 : Schließung der Kontakte im Alarmfall.
INP	SN4; ST1	Wahl des Temperaturfühlers. Bei INP=SN4 müssen die Fühler den Modellen LAE SN4.. entsprechen; bei INP=ST1 den Modellen LAE ST1...
OS1	-12.5..12.5°C	Messwertkorrektur des Fühlers T1.
T2	NO/YES	Aktivierung des Fühlers T2 (Verdampfer).
OS2	-12.5..12.5°C	Messwertkorrektur des Fühlers T2.
T3	NON; DSP; CND; 2EU	Funktionen des Hilfsfühlers T3. NON : Fühler T3 nicht vorhanden. DSP : Displayanzeige des Temperaturmesswertes T3. CND : Messung der Verflüssigungstemperatur. 2EU : Messung der Temperatur des zweiten Verdampfers.
OS3	-12.5..12.5°C	Messwertkorrektur des Fühlers 3.
TLD	1...30 Min	Verzögerung der Mindesttemperatur- (TLO) und Höchsttemperaturspeicherung (THI).
SIM	0...100	Displayverlangsamung.
ADR	1...255	Adresse von AH1-5 für Kommunikation mit einem PC.

SCHALTPLÄNE

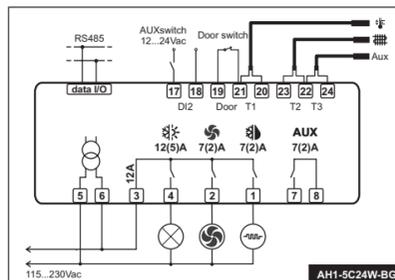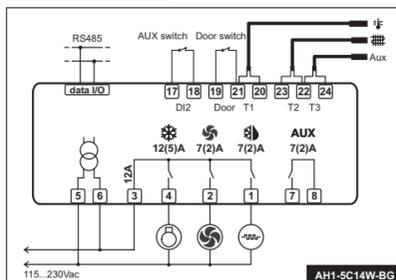

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung

- AH1-5...D 12Vdc ±10%, 3W
- AH1-5...W 110 - 230Vac±10%, 50/60Hz, 3W
- AH1-5...L 7-30Vdc, 3W

Relaisausgänge

- Verdichter 12(5)A 240Vac
- Verdampferlüfter 7(2)A 240Vac
- Abtaugung 7(2)A 240Vac
- Hilfsausgänge 7(2)A 240Vac

Eingänge

- NTC 10KΩ@25°C LAE-Code SN4...
- PTC 1000Ω@25°C LAE-Code ST1...

Messbereich

- 50...120°C, -55...240°F
- 50 / -9.9 ... 19.9 / 80°C (nur bei NTC10K)

Messgenauigkeit

- <0.5°C im Messbereich

Batteriepuffer Echtzeituhr

- >150 Stunden; Selbstaufladend

Betriebsbedingungen

- 10 ... +50°C; 15%...80% r.F.

CE (Bezugsnormen)

- EN60730-1; EN60730-2-9;
- EN55022 (Klasse B);
- EN50082-1

Frontschutzart

- IP55



VIA PADOVA, 25
31046 ODERZO /TV /ITALY
TEL. +39 - 0422 815320
FAX +39 - 0422 814073
www.lae-electronic.com
E-mail: sales@lae-electronic.com